


# O-Key

Open your Knot easily!

# Safety first!

**BRAND  
NEW**


Der O-Key verhindert, dass der Einbindeknoten (gesteckter oder gelegter Achterknoten) sich zuziehen kann. Der O-Key dient zusätzlich der Sicherheit beim Einbinden.

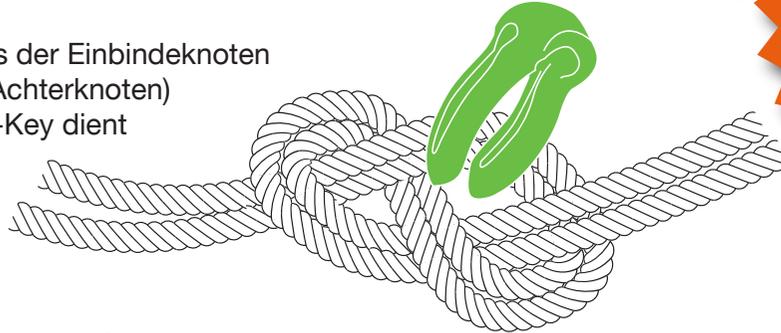

Der O-Key wird in den lose gebundenen Achterknoten eingeführt. Hierbei erfolgt die Sicherheitskontrolle des Knotens! Wichtig: Den O-Key nur soweit in den Knoten stecken, dass die obere Öffnung frei bleibt, um hier später einen Karabiner zum Herausziehen des O-Keys einführen zu können (nach harten oder weiten Stürzen).



Zum Entfernen des O-Keys wird an der Unterseite etwas gedrückt und oben am O-Key gezogen. Durch den nach dem Entfernen des O-Keys entstandenen Platz lässt sich der Knoten nun leicht öffnen. Zum Herausziehen des O-Keys nach weiten oder harten Stürzen kann der O-Key einfach mit Hilfe eines Karabiners herausgezogen werden.

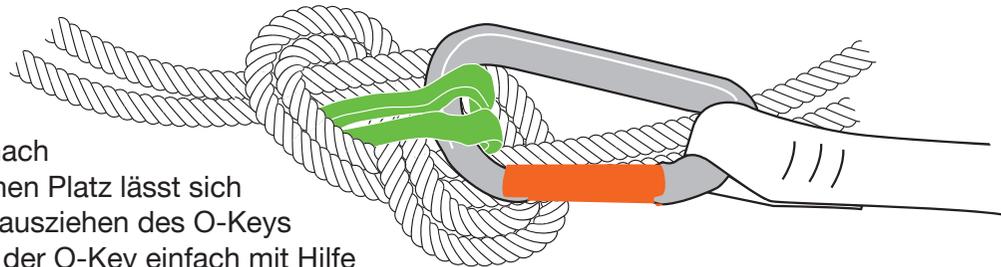

Der O-Key kann zum Offenhalten eines Karabiners beim Stick-clipping benutzt werden. Die umständliche Suche nach einem passenden Stein oder Stöckchen entfällt!

